2014.09改定

PeriOptix™ ソラリス・ソラリス ミニ 取扱説明書(兼用)

この度はソラリス・ソラリス ミニをお買上げ頂きまして、誠にありがとうございます。この商品を安全に正しく使用して頂くために、お使いになる前にこの取扱い説明書をよくお読みになり充分に理解して下さい。お読みになった後はいつでも手元に置いてご使用下さい。

1. セット内容

■LED ヘッドライト本体
+ ヘッドバンド

■保証書×1

■リチャージャブルバッテリー ×2



※注意：ソラリス ミニの
バッテリーは
1つになります

■パワーパック ×1



※注意：ソラリス・ソラリス ミニの
パワーパックに互換性はありません。
必ず専用のパワーパックをお使い下さい。

■ソラリス バッテリーチャージャー
+AC アダプター ×1

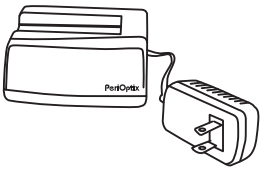

■ドライバー ×1

2. 仕様

ソラリス	電源	専用バッテリーパック
	照明	80,000lux(35cm色温度6000K)
	寸法	φ27×L40mm
	質量	18g

電源	リチウムイオン電池
公称電圧	DC7.2V
定格容量	リチウムイオン電池
寸法	W55×D45×H105mm

ソラリス ミニ	電源	専用バッテリーパック
	照明	40,000lux(35cm色温度6000K)
	寸法	φ17×L18mm
	質量	5.23g

電源	リチウムイオン電池
公称電圧	DC7.2V
定格容量	リチウムイオン電池
寸法	W55×D45×H105mm

【充電器】(兼用)

電源	AC100~240V
公称電圧	25VA
寸法	W100×D100×H40mm

3. 充電方法

①コンセントにACアダプターを差し込み、ACアダプターをバッテリーチャージャーの背面の接続口に奥までしっかりと挿し込みます。

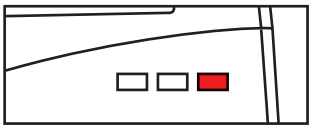

・バッテリーチャージャー本体右端のレッドランプが点灯。バッテリーチャージャーユニットに通電されたことを示します。(コンセントに100Vがきているにも関わらず、右端のレッドランプが点灯しない場合は　断線又はバッテリーチャージャー本体の故障の可能性がありますので、お買上げの販売店へご連絡下さい。)

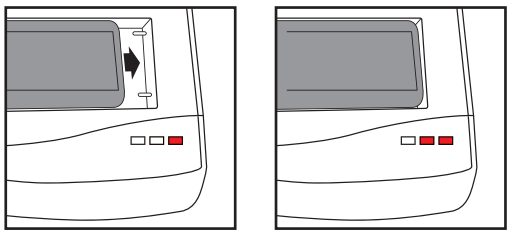

②ランプの点灯を確認し、バッテリーを右方向へスライドさせ、バッテリーチャージャーの凸部分にバッテリー凹部分を完全に差し込みます。

・空のバッテリーを付けると中央と右端のランプが点灯し、
バッテリーが充電中であることを示します。

③3~4時間充電すると左端のグリーンランプが点灯し、中央のレッドランプは消灯します。この状態でバッテリーが90%充電されたことを示します。
バッテリーは満充電しますと劣化が進みますのでこの状態で充電を完了されることをおすすめ致します。

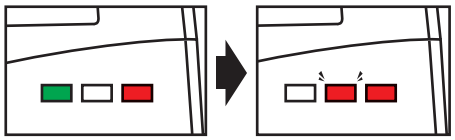

それ以上バッテリーを過剰に充電すると、左端のグリーンランプが消えて 中央のレッドランプが点滅します。過度の充電はバッテリーの寿命を早めます。
速やかにバッテリーを外して下さい。

⚠ 注　　意

●バッテリーの充電が終わりましたら、バッテリーチャージャー及び AC アダプターは必ずコンセントから抜いて保管して下さい。●充電池(バッテリー)はご使用にならない場合でも経年劣化します。●満充電状態で保管されますと、バッテリーの劣化を早めます。又、保管温度が高いほど劣化も早く進みますので、長期間ご使用にならない場合はあまり充電せず、できるだけ冷暗所に保管下さい。●バッテリー容量は、300回の充電で初期の 80%程度になり、約 500 回で交換の目安となります。●ご使用条件、保管状態により異なりますが、期間的には 2~3 年が交換の目安です。満充電時ランプの点灯時間が短い、ランプが暗いなどの症状が出た場合は、バッテリーの交換をお勧めいたします。

4. 使用方法

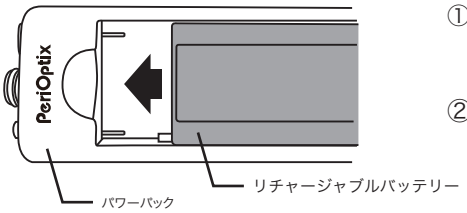

①充電したバッテリーをバッテリーチャージャーから取り外し、パワーパックに取付ます。

・パワーパックの溝に合わせスライドさせて奥までしっかりと差し込みます。

②LEDヘッドライト本体のケーブルをパワーパックに
差し込みパワーパックの電源スイッチをONにします。